

HONDA



กล้องวิดีโอติดรถยนต์

- คู่มือการใช้งาน -

08E30-PY8-7000-80

OM.DRIVE RECORDER



กรุณาอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดก่อนใช้งาน

ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่เลือกใช้กล้องวิดีโอติดรถยนต์ของ Honda (DVR)

กรุณาอ่านคู่มือนี้อย่างละเอียดก่อนใช้งาน

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวิธีการใช้งานกล้องวิดีโอติดรถยนต์นี้ หรือมีคำถามเกี่ยวกับ
บริการหลังการขาย กรุณาติดต่อศูนย์บริการ Honda ใกล้บ้านคุณ

หมายเหตุ: รูปภาพในคู่มือการใช้งานนี้อาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริงเล็กน้อย กรุณา
อ้างอิงจากตัวผลิตภัณฑ์จริง

สารบัญ

บทนำ

1. ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย.....	01
------------------------------------	----

คำแนะนำ

1. แนะนำผลิตภัณฑ์.....	02-07
• ข้อมูลจำเพาะของกล้องวิดีโอติดรถยนต์.....	02
• ข้อมูลจำเพาะของ SD การ์ด.....	03
• ลักษณะภายนอก.....	03
• คำอธิบายปุ่มควบคุม.....	04
• คำอธิบายไฟแสดงสถานะ (LED).....	05-06
• การทำงาน.....	06-07
2. การใช้งานร่วมกับสมาร์ทโฟน.....	08-17
• การดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน (App).....	08
• การเชื่อมต่อ Wi-Fi.....	09-10
• การดูภาพจากกล้อง.....	11
• การตั้งค่ากล้อง.....	12-14
• ฟอรัม SD การ์ด.....	15
• การบันทึกไฟล์จากกล้อง.....	16-17
3. การเรียกดูวิดีโอที่บันทึก.....	18-19
• การดาวน์โหลดวิดีโอและรูปภาพ.....	18
• อัลบั้ม.....	19
4. การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น.....	20-21
5. รายชื่อโทรศัพท์ที่รองรับ.....	22-23

คำเตือน

- ห้ามใช้งานอุปกรณ์ขณะขับขี่ กรุณาจอดรถในบริเวณที่ปลอดภัยก่อนใช้งานกล้องวิดีโอติดรถยนต์
- ห้ามจ้องหน้าจอโทรศัพท์ขณะขับรถ ซึ่งอาจทำให้คุณไม่สนใจสภาพถนนและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้
- ห้ามถอดหรือตัดแปลงอุปกรณ์ ซึ่งอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต
- หากพบสิ่งผิดปกติเช่น วัตถุแปลกปลอม น้ำ ควัน กลิ่นผิดปกติ ฯลฯ ให้หยุดใช้งานทันที และติดต่อศูนย์บริการ Honda
- ก่อนใส่หรือถอด SD การ์ด ต้องแน่ใจว่ากล้องหยุดการทำงานและไฟแสดงสถานะดับแล้ว มิฉะนั้นอาจทำให้ SD การ์ดเสียหาย
- ระวังไม่ให้การแจ้งเตือนโดยไม่ได้ตั้งใจระหว่างการใส่หรือถอด
- ตรวจสอบทิศทางของแผงหน้าสัมผัสของการ์ดให้ถูกต้องก่อนใส่ มิฉะนั้นอาจทำให้ช่องใส่การ์ดเสียหาย
- ห้ามออกแรงกดที่ตัวอุปกรณ์ เพราะอาจทำให้เกิดความผิดปกติในการทำงาน
- ห้ามถอด SD การ์ดในขณะที่วิดีโอ เพราะจะทำให้ไฟล์เสียหาย

■ ข้อมูลจำเพาะของกล้องวิดีโอติดรถยนต์


ความละเอียดวิดีโอ	กล้องหน้า (FR): Full HD (1920x1080) กล้องหลัง (RR): Full HD (1920x1080)
มุมมองกล้องหน้า:	แนวนอน 115° × แนวตั้ง 58–64°
มุมมองกล้องหลัง:	แนวนอน 111° × แนวตั้ง 57–62°
รูปแบบวิดีโอ:	MP4
รูปแบบภาพนิ่ง:	JPG
Wi-Fi:	2.4G (802.11 b / g / n)
ระบบนาฬิกาแบบเรียลไทม์ (RTC):	รองรับ
แหล่งจ่ายไฟ:	9 ~ 16V
กระแสไฟขณะทำงาน:	300mA ± 50mA
กระแสไฟขณะปิดเครื่อง (Dark Current):	< 1mA
HDR:	รองรับ
อุณหภูมิขณะเก็บรักษา:	- 40° ~ + 85°C
อุณหภูมิขณะใช้งาน:	- 30° ~ + 75°C
G-sensor:	ปรับได้ 3 ระดับ (สูง, กลาง, ต่ำ)
การบันทึกแบบวนซ้ำ:	1 / 2 / 3 นาที
การบันทึกด้วยตนเอง:	รองรับการล็อกไฟล์
บันทึกภาพนิ่ง:	รองรับ
บันทึกเสียง:	รองรับ
แอปพลิเคชันสำหรับสมาร์ทโฟน:	H-DVR Viewer
SD การ์ด ที่รองรับ:	คลาส 10 (ความเร็วขั้นต่ำ 10MB/s)
ระบบปฏิบัติการที่รองรับ:	iOS 10.0 ขึ้นไป / Android 6.0 ขึ้นไป

■ ข้อมูลจำเพาะของ SD การ์ด

ความจุของ SD การ์ด ที่รองรับ:	รองรับ Micro SD การ์ด ความจุ 32GB~128GB (ในการซื้อกล้องวิดีโอติดรถยนต์จะมี SD การ์ด ขนาด 64GB แถมให้ ดังนั้นข้อมูลด้านล่างอิงจากความจุ 64GB)
บันทึกแบบวนซ้ำ (กล้องเดียว):	บันทึกได้สูงสุดประมาณ 808 นาที
บันทึกแบบวนซ้ำ (2 กล้อง):	บันทึกได้สูงสุดประมาณ 488 นาที
ภาพนิ่ง (Snapshot):	รองรับไฟล์สูงสุด 142,360 ไฟล์
การบันทึกเหตุการณ์ชน (รวมถึงการล็อกไฟล์ด้วยตนเอง):	บันทึกได้สูงสุดประมาณ 682 นาที
โหมดบันทึกเหตุการณ์ขณะจอดรถ:	บันทึกได้สูงสุดประมาณ 294 นาที ^{*1}

※ 1 : ในโหมดบันทึกเหตุการณ์ขณะจอดรถ (ขณะกล้องปิดจนถึงเปิดใหม่) จะสามารถบันทึกได้สูงสุด 10 ไฟล์
 หมายเหตุ: ปริมาณไฟล์ที่สามารถบันทึกได้จริงขึ้นอยู่กับความจุของ SD การ์ดที่ใช้

■ ลักษณะภายนอก

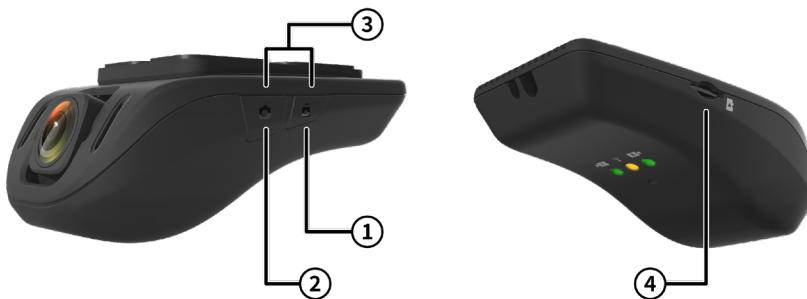


■ คำอธิบายปุ่มควบคุม

ลำดับ	ไอคอน	ชื่อปุ่ม	การทำงาน
1		ปุ่มล็อกไฟล์ด้วยตนเอง	กดสั้น ไฟ LED กระพริบ 2 ครั้ง: ล็อกไฟล์ด้วยตนเอง
2		ปุ่มถ่ายภาพนิ่ง (Snapshot) / ปุ่มรีเซ็ตกล้อง	กดสั้น ไฟ LED กระพริบ 2 ครั้ง: ถ่ายภาพนิ่ง กดยาว (ค้าง 8 วินาที): รีเซ็ตกล้องวิดีโอติดรถยนต์ (DVR)
3		ปุ่มรีเซ็ตค่าโรงงาน	กดปุ่มทั้ง 2 ปุ่มค้างพร้อมกัน (8 วินาที): รีเซ็ตเป็นค่าโรงงาน (ข้อมูลทั้งหมดใน SD การ์ด จะถูกลบ)
4		SD การ์ด	ไอคอนแสดงทิศทางการใส่ SD การ์ด ^{*2}

※ 2 : กรุณาใส่ SD การ์ด โดยหันด้านที่มีแผ่นหน้าสัมผัสโลหะลงด้านล่าง หากใส่ผิดด้านอาจทำให้ SD การ์ด เสียหายได้ (ดูภาพประกอบด้านล่าง)
 • ในการนำ SD การ์ด ออก กรุณากดเข้าไปเบา ๆ แล้วปล่อย เพื่อให้การ์ดดึงออกจากช่อง
 • เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ กรุณาใส่หรือถอด SD การ์ด หลังจากดับเครื่องยนต์หรือปิดระบบไฟของรถแล้วเท่านั้น



■ คำอธิบายไฟแสดงสถานะ (LED)

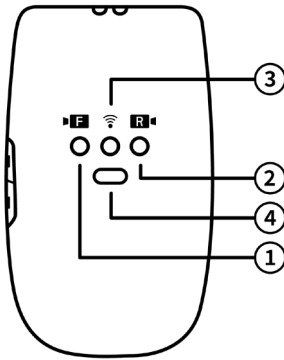

ลำดับ	ไอคอน	ชื่อฟังก์ชัน	การทำงาน
1		ไฟแสดงสถานะ: สีเขียว (กล้องหน้า)	บันทึกแบบวนซ้ำ: ไฟติดค้าง สถานะผิดปกติ: ไฟกระพริบ* ³
2		ไฟแสดงสถานะ: สีเขียว (กล้องหลัง)	การล็อกไฟล์ด้วยตนเอง / รีเซ็ตกล้อง / รีเซ็ตค่าโรงงาน / บันทึกเหตุการณ์ชน / บันทึกเหตุการณ์ขณะจอดรถ: ไฟกระพริบ ไม่มี SD การ์ด: ไฟกระพริบ
3		ไฟแสดงสถานะ: สีเหลืองอำพัน แสดงสถานะการเชื่อมต่อ Wi-Fi	เชื่อมต่อ Wi-Fi แล้ว: ไฟติดค้าง ยังไม่เชื่อมต่อ Wi-Fi: ไฟดับ ระหว่างรีเซ็ตกล้อง / รีเซ็ตค่าโรงงาน: ไฟกระพริบ
4		ตำแหน่งไมโครโฟน	รับเสียงเข้า (Audio Input)

※3: หากไฟแสดงสถานะของกล้องหน้า (F) กระพริบ อาจเกิดจากไม่ได้ใส่ SD การ์ด, SD การ์ด เสียหาย หรือการเชื่อมต่อของสายไฟผิดปกติ กรุณาตรวจสอบสถานะของ SD การ์ด เป็นอันดับแรก หากยังคงเกิดปัญหาในการบันทึก กรุณานำรถเข้าตรวจสอบที่ศูนย์บริการ Honda

■ การทำงาน

เริ่มบันทึกแบบวนซ้ำ (Loop Recording):

กล้องจะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเปิดเครื่องยนต์หรือเปิดระบบไฟของรถยนต์ และจะเริ่มบันทึกวิดีโอทันทีที่ ไฟแสดงสถานะ (สีเขียว) จะสว่างขึ้น

หยุดการบันทึกแบบวนซ้ำ:

กล้องจะทำการบันทึกวิดีโอต่อเนื่องจนกระทั่งจะหยุดบันทึกโดยอัตโนมัติเมื่อปิดเครื่องยนต์หรือระบบไฟของรถยนต์

การล็อกไฟล์ด้วยตนเอง (Manual File Protect):

คุณสามารถล็อกไฟล์วิดีโอที่กำลังบันทึกอยู่ได้โดยการกด ปุ่มล็อกไฟล์ด้วยตนเอง หลังจากกดแล้ว ไฟล์วิดีโอจะถูกล็อกย้ายไปยังโฟลเดอร์ "ล็อก (Locked)"

ถ่ายภาพนิ่ง (Snapshot):

คุณสามารถถ่ายภาพนิ่งได้โดยการกด ปุ่มถ่ายภาพนิ่ง (Snapshot) ภาพที่ถ่ายจะถูกบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ "จับภาพนิ่ง (Snapshot)"

แนะนำผลิตภัณฑ์

โหมดบันทึกเหตุการณ์ชน

เมื่อเกิดการชนหรือแรงกระแทกอย่างกะทันหันขณะขับขี่ กล้องจะเริ่มบันทึกเหตุการณ์ฉุกเฉินโดยอัตโนมัติ และไฟล์วิดีโอจะถูกบันทึกลงในฟลashed “ล็อก (Locked)” เพื่อป้องกันการถูกเขียนทับ

คุณสามารถปรับระดับความไวของกล้องได้ตามลักษณะการขับขี่ของคุณ กรุณาตรวจสอบและเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ การตั้งค่ากล้อง (Camera Settings)

โหมดบันทึกเหตุการณ์ขณะจอดรถ

เมื่อปิดเครื่องยนต์หรือระบบไฟ กล้องจะเข้าสู่โหมดสแตนด์บาย หากมีแรงกระแทกหรือแรงสั่นสะเทือนเกิดขึ้นกับรถยนต์หรือกล้อง กล้องจะเริ่มบันทึกวิดีโอโดยอัตโนมัติ คุณสามารถปรับระดับความไวของกล้องได้ตามลักษณะการขับขี่ของคุณ กรุณาตรวจสอบและเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ การตั้งค่ากล้อง (Camera Setting)

* ไฟล์วิดีโอทั้งหมดจะถูกบันทึกลงใน SD การ์ด และเมื่อ SD การ์ดเต็ม กล้องจะลบไฟล์เก่าที่สุดโดยอัตโนมัติด้วยระบบบันทึกแบบวนซ้ำ (Loop Recording) แม้แต่ฟลashed “ล็อก (Locked)” และ “โหมดจอดรถ (Parking)” ก็จะใช้ระบบบันทึกแบบวนรอบเมื่อพื้นที่จัดเก็บของแต่ละฟลashed เต็มเช่นกัน

เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียวิดีโอสำคัญ กรุณาดาวน์โหลดและบันทึกไฟล์วิดีโอสำคัญลงในอุปกรณ์มือถือของคุณก่อนที่จะถูกเขียนทับ

การใช้งานร่วมกับสมาร์ทโฟน

■ การดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน (App)

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “H-DVR Viewer”

ตามระบบปฏิบัติการของสมาร์ทโฟนของคุณ

iOS : App Store

Android : Google Play Store



H-DVR Viewer

• สแกนคิวอาร์โค้ดในหน้านี้เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้ง

iOS :

Android :



• ขั้นตอนการดาวน์โหลดและติดตั้ง

- ① แตะที่แอป “App Store” บน iPhone ของคุณ
- ② แตะที่แอป “Google Play Store” บนสมาร์ทโฟน Android ของคุณ
- ③ พิมพ์คำว่า “H-DVR Viewer” ในแถบค้นหา


■ การเชื่อมต่อ Wi-Fi

- เปิดแอปพลิเคชันและเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ของกล้องวิดีโอติดรถยนต์ (DVR)
- ค้นหาเครือข่าย Wi-Fi ที่ชื่อ: Honda_Recorder ****
- ในการเชื่อมต่อครั้งแรก ให้แตะเครื่องหมาย + เพื่อเพิ่มกล้องของคุณ ระบบจะขอรหัสผ่าน โปรดใส่รหัสผ่านเริ่มต้น: 12345678 (คุณสามารถเข้าไปที่หน้าการตั้งค่าเพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านได้)




- หมายเหตุ: 1. รหัสผ่านต้องประกอบด้วยตัวอักษร ตัวพิมพ์ใหญ่, ตัวพิมพ์เล็ก และ ตัวเลข
2. รหัสผ่านใหม่ ต้องไม่ซ้ำกับรหัสผ่านเดิม
 3. หากคุณลืมรหัสผ่านที่ตั้งไว้เอง คุณสามารถทำการรีเซ็ตเป็นค่าโรงงานเพื่อกลับไปใช้รหัสผ่านเริ่มต้น
 4. กล้อง DVR สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือได้ ครั้งละ 1 เครื่องเท่านั้น
 5. สัญญาณ Wi-Fi จะทำงานได้ดีในระยะ ไม่เกิน 3 เมตร และไม่มีสิ่งกีดขวาง


• เปลี่ยนชื่อ Wi-Fi

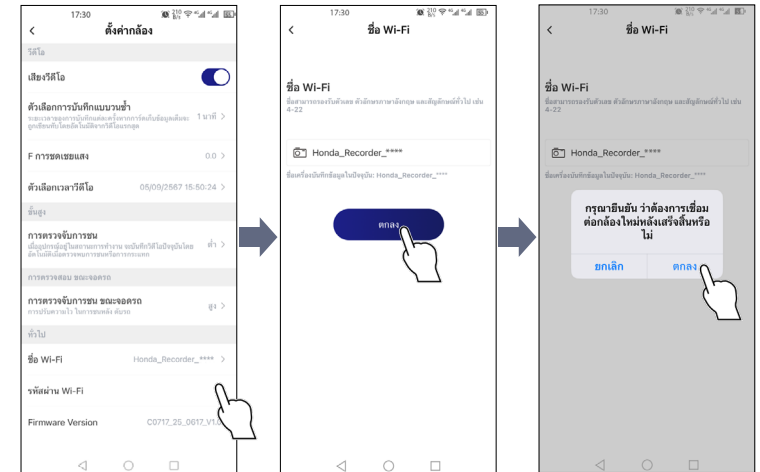

- เมื่อเข้าสู่แอปพลิเคชันครั้งแรก จะมีหน้าต่างแจ้งเตือนปรากฏขึ้น เพื่อแนะนำให้ท่านเปลี่ยนรหัสผ่าน หากคุณเลือก "ตกลง (Confirm)" คุณจะเข้าสู่หน้าการเปลี่ยนรหัสผ่านเพื่อทำการตั้งค่า หากคุณเลือก "ยกเลิก (Cancel)" หน้าต่างแจ้งเตือนจะยังคงแสดงอีกในครั้งถัดไปที่เข้าสู่แอปพลิเคชัน

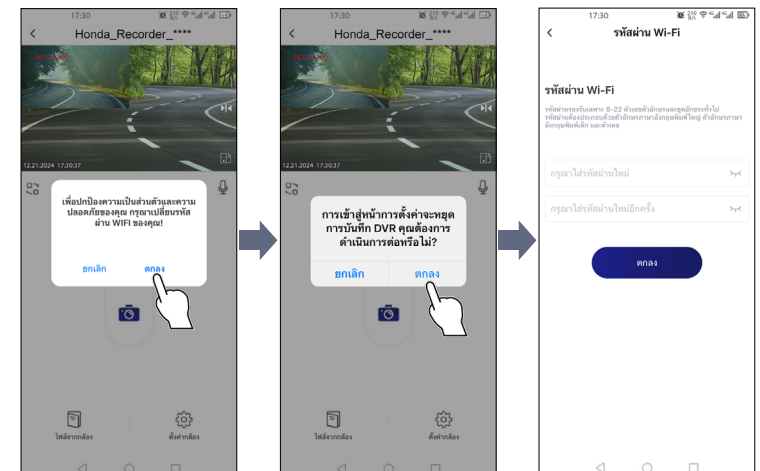

■ การดูภาพจากกล้อง

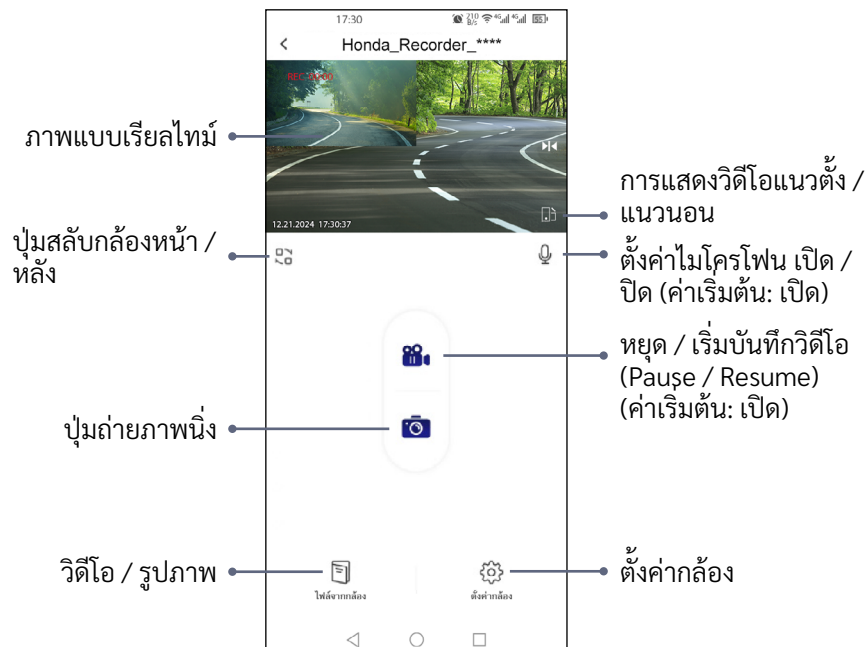

• หยุด / บันทึก วิดีโอ (Pause / Resume Recording):

คุณสามารถแตะไอคอนหยุด (Pause) เพื่อหยุดการบันทึกชั่วคราว และกล้องจะกลับมาบันทึกอีกครั้งเมื่อคุณแตะไอคอนบันทึก (Resume) หรือออกจากแอปพลิเคชัน

*แนะนำให้ไม่ควรหยุดบันทึกในขณะที่ขับรถ เพราะอาจพลาดการบันทึกวิดีโอหากเกิดอุบัติเหตุ



• เปิด / ปิด ไมโครโฟน

คุณสามารถเปิดหรือปิดไมโครโฟนได้ทั้งจากหน้าหลักและหน้าการตั้งค่า

การตั้งค่านี้จะมีผลกับการบันทึกทุกโหมด และจะไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อออกจากแอปพลิเคชันแล้ว



■ การตั้งค่ากล้อง



ลำดับ	รายการ	ค่าที่ตั้งได้ (ค่าที่มีเครื่องหมาย * คือค่าเริ่มต้น)	คำอธิบาย
1	เสียงวิดีโอ	• เปิด (ON) * • ปิด (OFF)	แสดงว่ามี การบันทึกเสียงในวิดีโอหรือไม่
2	ตัวเลือกการบันทึกแบบวนซ้ำ (Loop Record)	• 1 นาที * • 2 นาที • 3 นาที	ความยาวของแต่ละไฟล์วิดีโอ
3	การชดเชยแสง (Exposure Compensation)	• -2 • 0 * • +2	ปรับความสว่างของวิดีโอที่บันทึก

การใช้งานร่วมกับสมาร์ทโฟน

ลำดับ	รายการ	ค่าที่ตั้งได้ (ค่าที่มีเครื่องหมาย * คือค่าเริ่มต้น)	คำอธิบาย
4	ตัวเลือกเวลา วิดีโอ (Time Stamp)	• 2024/09/05 15:50:24 • 9/5/2024 3:50:24 PM • 05.09.2024 15:50:24 • 05.09.2567 15:50:24 • 05/09/2567 15:50:24*	รูปแบบวันที่/เวลา: สามารถปรับได้ตามความต้องการ รูปแบบจะเหมือนกับเวลาที่แสดง ในวิดีโอ
5	การตรวจจับ การชน (โหมดบันทึก เหตุการณ์ชน)	• ปิด (Off) • สูง (High) • กลาง (Medium) • ต่ำ (Low) *	ระดับความไวในการตรวจจับแรงกระแทก ขณะขับขี่ ซึ่งจะเริ่มบันทึกโดย อัตโนมัติ สูง: ตอบสนองต่อแรงกระแทกเบา กลาง: ตอบสนองต่อแรงกระแทก ปานกลาง ต่ำ: ตอบสนองต่อแรงกระแทกรุนแรง ปิด: ปิดฟังก์ชันนี้ ควรปรับตามลักษณะการขับขี่ของคุณ

การใช้งานร่วมกับสมาร์ทโฟน

ลำดับ	รายการ	ค่าที่ตั้งได้ (ค่าที่มีเครื่องหมาย * คือค่าเริ่มต้น)	คำอธิบาย
6	การตรวจจับ การชน ขณะจอดรถ (โหมดจอดรถ)	• ปิด (Off) • สูง (High) * • กลาง (Medium) • ต่ำ (Low)	ระดับความไวในการตรวจจับแรงกระแทก ขณะจอดรถ ซึ่งจะเริ่มบันทึกโดย อัตโนมัติ สูง: ตอบสนองต่อแรงกระแทกเบา กลาง: ตอบสนองต่อแรงกระแทก ปานกลาง ต่ำ: ตอบสนองต่อแรงกระแทกรุนแรง ปิด: ปิดฟังก์ชันนี้ ควรปรับตามลักษณะการขับขี่ของคุณ
7	การเปลี่ยน รหัสผ่าน Wi-Fi	• 12345678 * • รหัสผ่านที่ผู้ใช้กำหนดเอง	แนะนำให้เปลี่ยนรหัสผ่าน Wi-Fi เป็นรหัสที่คุณกำหนดเองหลังจากเข้าสู่ระบบครั้งแรก


การใช้งานร่วมกับสมาร์ตโฟน

■ การฟอร์แมต SD Card

สำหรับการใช้งานครั้งแรก กรุณาฟอร์แมต SD การ์ด ใหม่ผ่านแอปพลิเคชันก่อนใช้งาน เพื่อให้สามารถเริ่มการบันทึกได้

หากคุณเปลี่ยน SD การ์ด ใหม่ จะต้องทำการฟอร์แมตผ่านแอปก่อนใช้งานครั้งแรก

หากใส่ SD การ์ด ที่ยังไม่ได้ฟอร์แมต ไฟ LED ของกล้องหน้าจะกระพริบจนกว่าการฟอร์แมตจะเสร็จสมบูรณ์

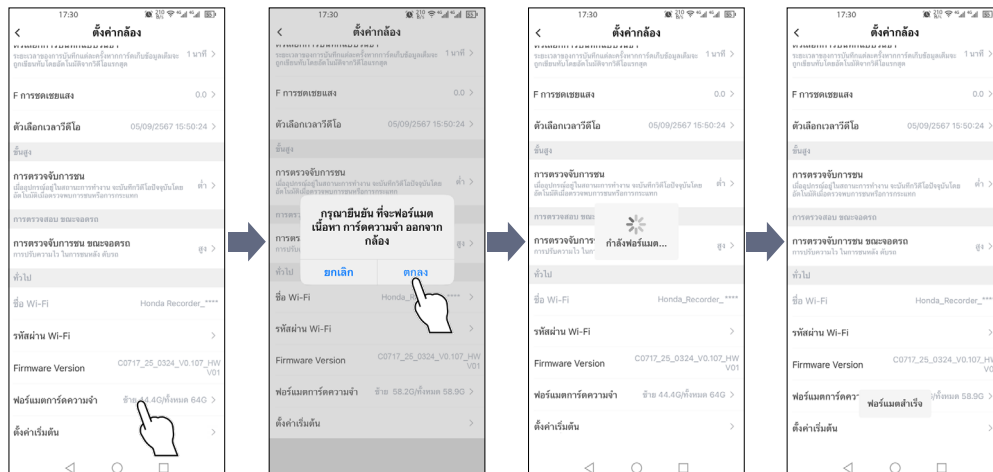

แนะนำให้ฟอร์แมต SD การ์ด ทุก 3 เดือน เพื่อประสิทธิภาพในการอ่าน / เขียนข้อมูลที่ราบรื่น เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาในการบันทึก กรุณาฟอร์แมต SD การ์ด ผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟน

การใช้งานร่วมกับสมาร์ตโฟน

■ ไฟล์จากกล้อง (Camera Files)

วิดีโอที่บันทึกจะถูกเก็บไว้ใน SD การ์ด คุณสามารถเรียกดูวิดีโอผ่านแอปพลิเคชัน หรือดึง SD การ์ด ออกมาใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ หากต้องการเรียกดูไฟล์ผ่านแอป ให้แตะปุ่ม "ไฟล์จากกล้อง (Camera Files)" จากนั้นเลือกโฟลเดอร์ตามประเภท เพื่อเปิดดูวิดีโอ

การแบ่งประเภทโฟลเดอร์:

วิดีโอ (Loop) → วิดีโอบันทึกแบบวนรอบ

จับภาพนิ่ง (Snapshot) → ภาพนิ่งที่บันทึก


ล็อก (Locked) → วิดีโอจากการบันทึกเหตุการณ์ชน และ วิดีโอที่ได้รับการล็อกไฟล์ด้วยตนเอง

โหมดจอดรถ (Parking) → วิดีโอที่บันทึกขณะจอดรถ

* แต่ละโฟลเดอร์จะมีพื้นที่ใน SD การ์ด แยกเฉพาะ เมื่อพื้นที่เต็ม ระบบจะลบไฟล์เก่าทิ้งโดยอัตโนมัติโดยไม่มีการแจ้งเตือน เพื่อป้องกันการสูญหายของวิดีโอที่สำคัญ แนะนำให้สำรองไฟล์วิดีโอและรูปภาพเป็นประจำ



การใช้งานร่วมกับสมาร์ตโฟน

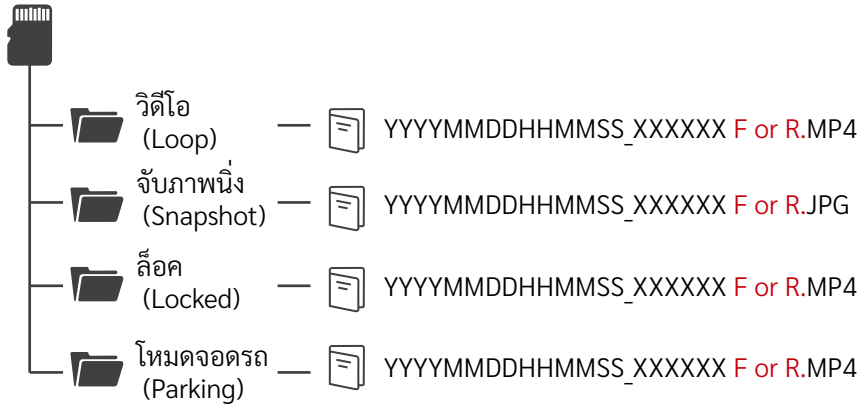


※ วิดีโอและภาพนิ่งจะมีสัญลักษณ์แสดงว่าถ่ายจากกล้องหน้า (F) หรือกล้องหลัง (R)

การเรียกดูวิดีโอที่บันทึก

■ การดาวน์โหลดวิดีโอและรูปภาพ

คุณสามารถดาวน์โหลดวิดีโอจาก SD การ์ด ไปยังสมาร์ตโฟนของคุณได้ โดยเลือกวิดีโอที่ต้องการ แล้วแตะปุ่ม 'ดาวน์โหลด (Download)' ไฟล์ที่ดาวน์โหลดแล้วจะถูกจัดเก็บไว้ในอัลบั้มของแอปพลิเคชัน

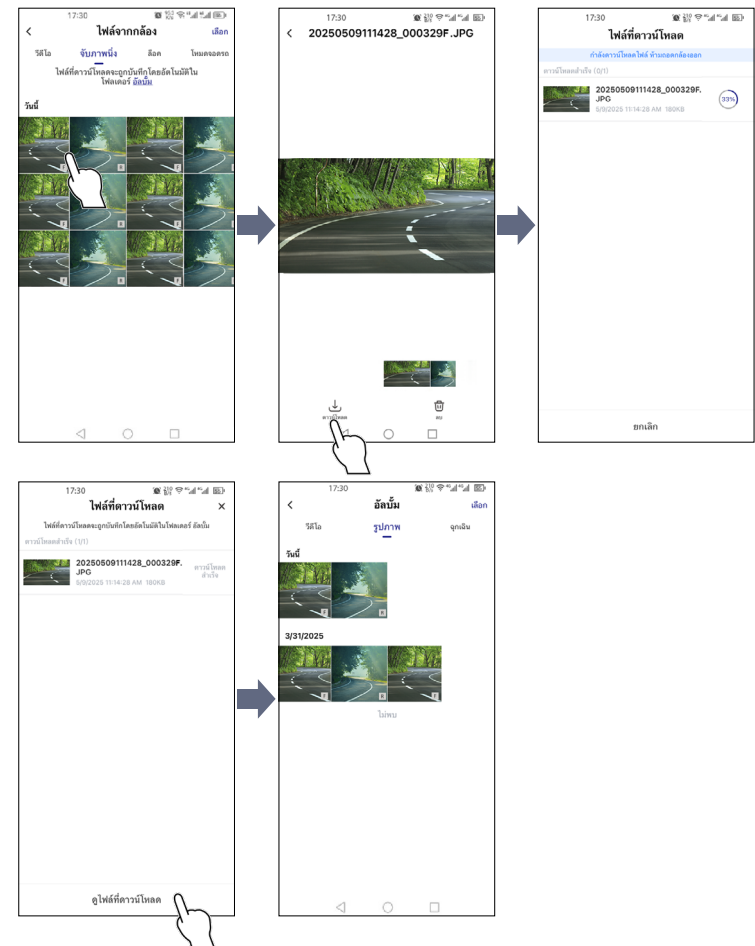

การเรียกดูวิดีโอที่บันทึก

■ อัลบั้ม (Album)


ส่วน อัลบั้ม (Album) คือพื้นที่จัดเก็บวิดีโอและภาพถ่ายที่ถูกรับบันทึกไว้ในแอปพลิเคชันภายในโทรศัพท์ของคุณ

คุณสามารถแตะปุ่ม 'อัลบั้ม (Album)' เพื่อดูและจัดการวิดีโอที่ดาวน์โหลดแล้วได้

แชร์ (Share): แชร์วิดีโอไปยังแอปพลิเคชันอื่น

บันทึก (Save): บันทึกวิดีโอที่เลือกไปยังแกลเลอรี/หน่วยความจำภายในโทรศัพท์ (นอกเหนือจากในแอป)

ลบ (Delete): ลบไฟล์ที่เลือกออกจากอัลบั้ม

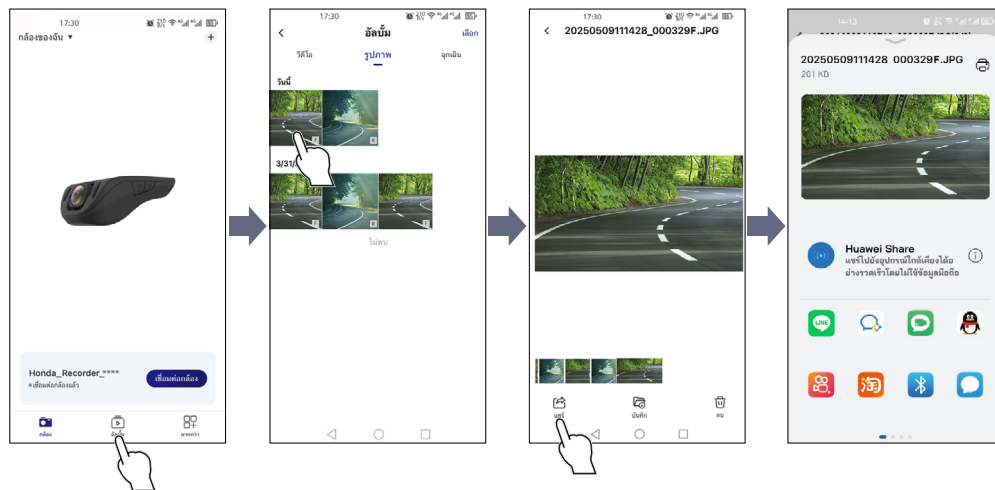

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	แนวทางการแก้ไข
ไม่สามารถบันทึกไฟล์ได้ (ไฟ LED กล้องหน้ากระพริบ)	- ไม่ได้ใส่ SD การ์ด - SD การ์ด เสียหาย - ขนาดหรือรูปแบบของ SD การ์ด ไม่ถูกต้อง	- ตรวจสอบว่ามี SD การ์ด ใส่ในตัวกล้องวิดีโอติดรถยนต์หรือไม่ - ฟอร์แมต SD การ์ด (ข้อมูลทั้งหมดจะถูกลบ) - เปลี่ยน SD การ์ด ใหม่ - ตรวจสอบว่า SD การ์ด มีขนาดไม่เกิน 128GB - กรุณาติดต่อศูนย์บริการหรือผู้แทนจำหน่ายใกล้บ้าน
เวลาที่แสดงบนวิดีโอไม่ถูกต้อง	แบตเตอรี่รถยนต์ถูกถอดออกเป็นเวลานาน ทำให้เวลาไม่ซิงค์	กรุณาเข้าสู่แอปพลิเคชันและเชื่อมต่อกล้องในเวลาในกล้องจะถูกปรับโดยอัตโนมัติ และมีผลกับวิดีโอใหม่เท่านั้น
กล้องไม่ทำงาน ไม่มีไฟ LED ดวงใดสว่างเลย	กล้องวิดีโอติดรถยนต์ไม่ได้ถูกเปิดการทำงาน	กรุณาติดต่อศูนย์บริการหรือผู้แทนจำหน่ายใกล้บ้าน
วิดีโอไม่มีเสียง	ฟังก์ชันไมโครโฟนถูกปิดอยู่	กรุณาตรวจสอบการตั้งค่าไมโครโฟนในแอปพลิเคชัน
ลิมิตส์ผ่าน Wi-Fi	ผู้ใช้เปลี่ยนรหัสผ่านแล้วลิมิตส์	- กดปุ่มล็อกไฟล์ด้วยตนเอง และปุ่มถ่ายภาพนิ่งพร้อมกัน ค้างไว้เป็นเวลา 8 วินาที เพื่อรีเซ็ตค่าโรงงาน และกลับสู่การตั้งค่าเริ่มต้น หมายเหตุ: หากทำการรีเซ็ตค่าโรงงาน ข้อมูลทั้งหมดใน SD การ์ด จะถูกลบ

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	แนวทางการแก้ไข
ไม่สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi หรือเชื่อมต่อไม่สำเร็จ	- ไม่พบเครื่อง DVR - โมดูล Wi-Fi ชัดข้อง	กรุณาลองรีเซ็ตกล้องวิดีโอติดรถยนต์ กดปุ่มถ่ายภาพนิ่ง (Snapshot) บนตัวกล้องค้างไว้ 8 วินาที เพื่อรีเซ็ตตัวเครื่อง
วิดีโอที่บันทึกไม่ชัดเจน	กระจกหน้าหรือกระจกหลังอาจมีฝุ่นหรือสิ่งสกปรก	กรุณาทำความสะอาด

รายชื่อโทรศัพท์ที่รองรับ

ยี่ห้อ	รุ่น
Apple	iPhone 5s
	iPhone 6
	iPhone 6 Plus
	iPhone 6s
	iPhone 6s Plus
	iPhone SE (รุ่นแรก)
	iPhone 7
	iPhone 7 Plus
	iPhone 8
	iPhone 8 Plus
	iPhone X
	iPhone XR
	iPhone XS
	iPhone XS Max
	iPhone 11 Series
	iPhone SE (รุ่นที่สอง)
	iPhone 12 Series
	iPhone 13 Series
	iPhone 14 Series
	iPhone 15 Series
	iPhone 16 Series

รายชื่อโทรศัพท์ที่รองรับ

ยี่ห้อ	รุ่น
Samsung	Galaxy S7/S7 Edge
	Galaxy S8/S8+
	Galaxy S9/S9+
	Galaxy Note 8
	Galaxy Note 9
	Galaxy S20 Series
	Galaxy S21 Series
Google	Pixel Series
OnePlus	OnePlus 3/3T
	OnePlus 5/5T
LG	LG G6
Motorola	Moto G5/G5 Plus
Huawei	Mate 10 Series
	P20 Series
	P30 Series
Xiaomi	Xiaomi 6
	Xiaomi 8 Series
OPPO	OPPO R11/R11s
Vivo	Vivo X21/X23
ZTE	Axon 9 Pro

- * รองรับ iOS เวอร์ชัน 10.0 ขึ้นไป และ Android เวอร์ชัน 6.0 ขึ้นไป
- * โทรศัพท์รุ่นใหม่ที่เพิ่งวางจำหน่ายอาจยังไม่แสดงในรายการ กรุณาอ้างอิงจากเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์



เครื่องวิเทศุคมนาคนนี้ ด้รับยกเว้น ไม่ต้องได้
รับใบอนุญาตให้มื ใช้ซึ่งเครื่องวิเทศุคมนาคน
หรือตั้งสถานีวิเทศุคมนาคนตามประกาศ กสทช.
เรื่อง เครื่องวิเทศุคมนาคน และสถานีวิเทศุค
คมนาคนที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาต
วิเทศุคมนาคนตามพระราชบัญญัติวิเทศุคมนาคน
พ.ศ. 2498



กสทช. | โทรคมนาคม
กำกับดูแลเพื่อประชาชน
Call Center 1200 (InswS)



5201640000-00