

# HONDA

Honda Access Corp.

คู่มือการใช้งาน

## เบาะนั่งสำหรับสัตว์เลี้ยง

ขอขอบคุณที่เลือกซื้อสินค้าของแท้จาก Honda กรุณาอ่านคู่มือฉบับนี้อย่างละเอียดก่อนใช้งาน และเก็บรักษาไว้ให้ดีเพื่อใช้อ้างอิงในภายหลัง

- สินค้านี้ออกแบบมาเฉพาะสำหรับรถยนต์ Honda เท่านั้น  
(สำหรับรุ่นรถที่สามารถใช้ได้ โปรดสอบถามได้ที่ผู้จำหน่ายรถยนต์ Honda)
- หากท่านโอนหรือมอบสินค้านี้ให้ผู้อื่น กรุณามอบคู่มือฉบับนี้ไปพร้อมกันด้วย

- ในคู่มือนี้ มีการใช้สัญลักษณ์แสดงคำเตือนดังต่อไปนี้ เพื่ออธิบายถึงสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ขับขี่หรือผู้อื่น รวมถึงระดับความเสี่ยงและวิธีการหลีกเลี่ยงอันตรายนั้น



ข้อควรระวัง

- หากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ อาจได้รับบาดเจ็บได้



คำแนะนำ

- ให้คำแนะนำเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อสินค้า



ข้อมูล

- ให้ข้อมูลหรือคำแนะนำที่มีประโยชน์ที่จำเป็นต้องปฏิบัติตามในการใช้สินค้า

## ข้อควรระวังในการใช้งาน



### ข้อควรระวัง

- **ขณะขับขี่** หากสัตว์เลี้ยงเคลื่อนไหวไปมา อาจรบกวนการขับรถและก่อให้เกิดอันตรายได้



### คำแนะนำ

- ห้ามวางเบาะนั่งไว้ใกล้เปลวไฟ หรือสัมผัสกับของมีคม หรือวัตถุปลายแหลม เนื่องจากอาจทำให้ตัวสินค้าเกิดความเสียหายได้
- ห้ามวางเบาะนั่งในบริเวณที่มีแสงแดดส่องโดยตรงเป็นเวลานาน หรือในที่ที่มีอุณหภูมิสูง เพราะแผ่นรองนอนหรือท่ออาจเกิดการเสียรูปหรือบิดงอได้
- ผลิตภัณฑ์นี้มีการเคลือบสารกันน้ำระดับหนึ่ง แต่ประสิทธิภาพอาจลดลงตามลักษณะการใช้งานและเนื้อผ้าไม่ได้เป็นวัสดุกันน้ำ 100% หากเกิดความสกปรกหรือเปียกน้ำ กรุณาทำความสะอาดและเช็ดให้แห้งทันที
- หากเบาะนั่งเกิดการชำรุดขณะใช้งาน ให้หยุดใช้งานทันที
- หากสัตว์เลี้ยงมีพฤติกรรมชอบกัดหรือข่วน ควรฝึกให้คุ้นเคยกับเบาะนั่งก่อนใช้งาน
- กรุณาติดตั้งโดยหลีกเลี่ยงไม่ให้พื้นผิวเกิดการรอยหรือเกิดความสกปรก
- ภาพประกอบที่แสดงเป็นเพียงตัวอย่างประกอบเท่านั้น
- ก่อนปรับตำแหน่งเบาะรถยนต์ พับเบาะ หรือจัดเก็บเบาะ กรุณาถอดเบาะนั่งสำหรับสัตว์เลี้ยงออกทุกครั้งเพื่อความปลอดภัย
- สัตว์เลี้ยงที่สามารถใช้งานร่วมกับสินค้านี้ได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 25 กิโลกรัม




### ข้อมูล

- เบาะนั่งมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันเบาะรถยนต์จากความสกปรกเท่านั้น ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อปกป้องชีวิตสัตว์เลี้ยงในกรณีเกิดอุบัติเหตุ
- สามารถติดตั้งได้ที่เบาะแถวที่สองทั้งด้านซ้ายและด้านขวาหากต้องการติดตั้งด้านขวา กรุณาปรับตำแหน่งเบาะคนขับให้เหมาะสมเพื่อให้ผู้ขับสามารถนั่งในท่าที่ปลอดภัย
- ไนโรลไฮบริดบางรุ่น อาจมีส่วนช่องรับลมสำหรับระบบระบายความร้อนซึ่งอาจถูกบังโดยเบาะนั่งกรุณาติดตั้งในตำแหน่งที่ไม่บังช่องรับลมระบายความร้อน


## ขั้นตอนการติดตั้ง

1. สอดแผ่นรองนอนเข้าไปในเบาะนั่ง จากนั้นปิดซิปให้สนิท

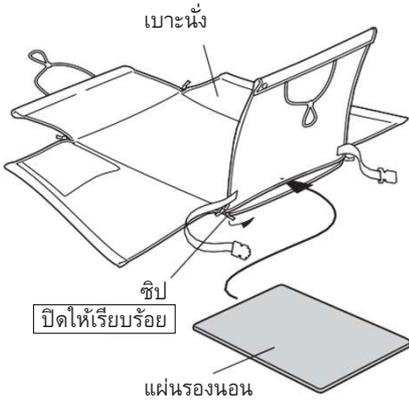


QF527011T

2. สอดท่อเข้าไปในเบาะนั่ง จากนั้นติดกระดุมให้แน่น

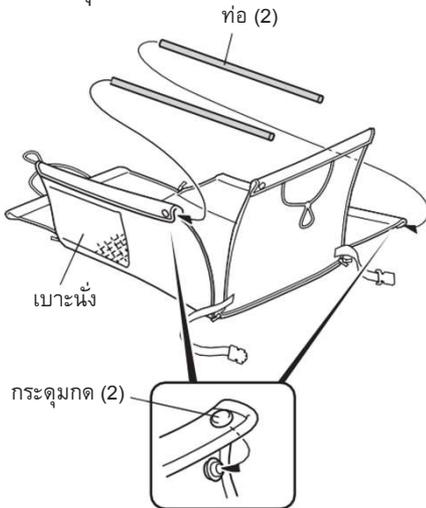


QF527022T

3. สอดท่อเข้าไปในเบาะนั่ง จากนั้นติดกระดุมให้แน่น

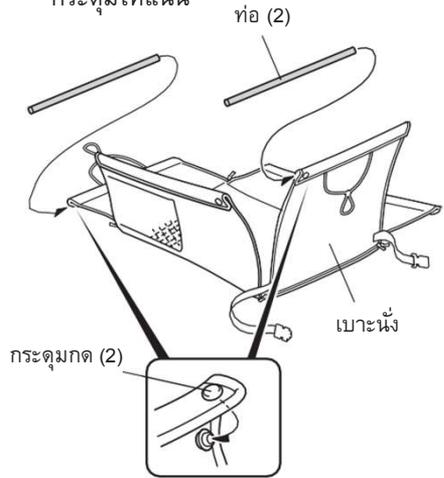


QF527110T

4. ปิดซิปให้เรียบร้อย แล้วยืดแถบตีนตุ๊กแกให้แน่น

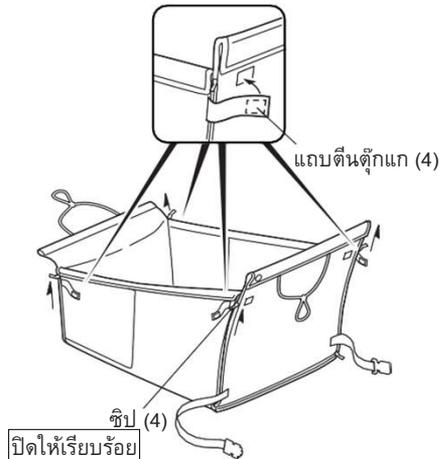

QF527031T

5. ติดตั้งเบาะนั่งบนเบาะที่นั่งแถวที่สอง


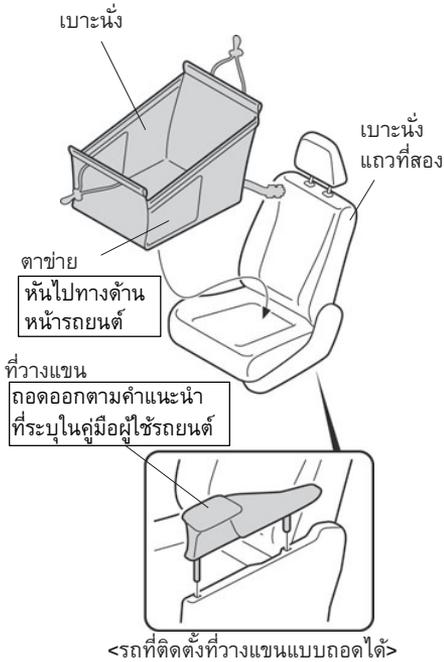


6. สอดสายรัดด้านข้างไปทางด้านหลังพนักพิง และยึดหัวเข็มขัด
7. ปรับความยาวของสายรัดด้านข้าง



คำแนะนำ

- วางเบาะนั่งให้ชิดกับพนักพิง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าส่วนที่เป็นเบาะรองของเบาะนั่งวางอยู่บนเบาะรถประมาณสองในสามของพื้นที่

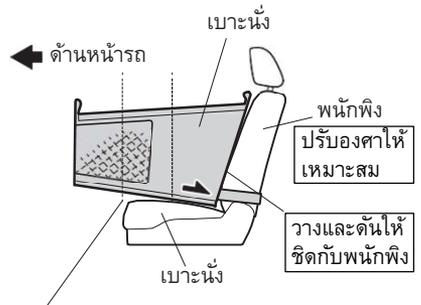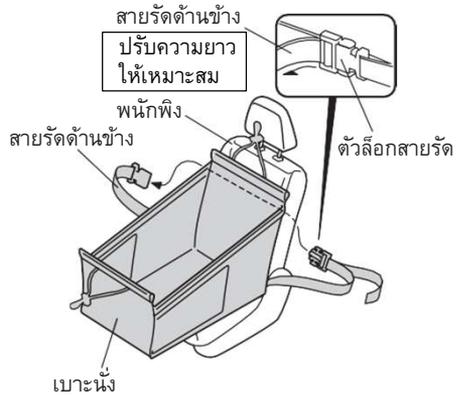


ให้วางส่วนที่เป็นเบาะรองของเบาะนั่งลงบนพื้นเบาะนั่งประมาณ 2 ใน 3 ของพื้นที่

8. ร้อยเชือกผ่านพนักพิงศีรษะของเบาะที่นั่งแถวที่สอง
9. ปรับความยาวของเชือกด้วยตัวปรับ เพื่อให้เบาะนั่งตั้งและไม่หย่อน



คำแนะนำ

- ขณะปรับความยาวของเชือก ให้กดปุ่มของตัวปรับลงให้แน่น หากกดปุ่มไม่แน่น ตัวปรับอาจเกี่ยวกับเชือกและทำให้เชือกเป็นขุยได้

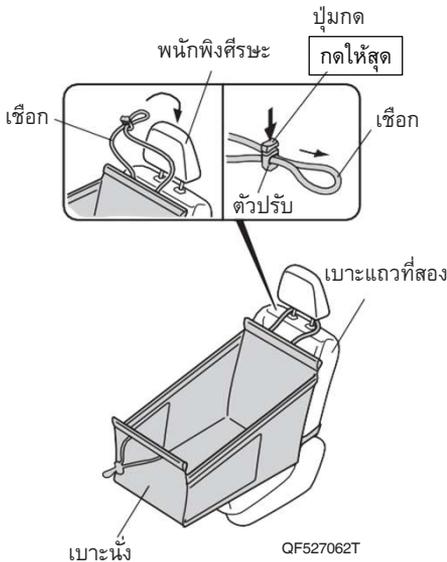


10. ร้อยเชือกผ่านพนักพิงศีรษะของเบาะที่นั่งแถวหน้า
11. ปรับความยาวของเชือกด้วยตัวปรับ เพื่อให้เบาะนั่งตั้งและไม่หย่อน



คำแนะนำ

- ขณะปรับความยาวของเชือก ให้กดปุ่มของตัวปรับลงให้แน่น หากกดปุ่มไม่แน่น ตัวปรับอาจเกี่ยวกับเชือกและทำให้เชือกเป็นขุยได้

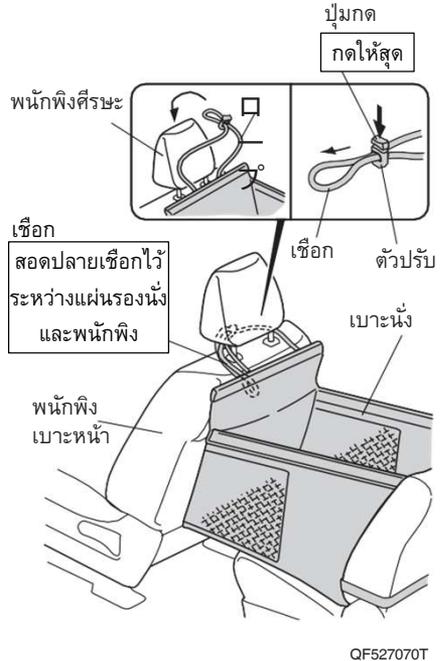

## < สำหรับรถยนต์ไฮบริด >

12. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเบาะนั่งไม่ปิดกั้นช่องรับลมระบายความร้อน



คำแนะนำ

- ในระหว่างการใช้งาน หากสวิตช์เลี้ยงอาจเคลื่อนไหวทำให้เบาะนั่งไปปิดช่องลมระบายความร้อน ให้หลีกเลี่ยงการติดตั้งเบาะนั่งบนเบาะที่มีช่องรับลมระบายความร้อน




ช่องรับลมระบาย  
ความร้อน

QKD06011U



ข้อมูลเพิ่มเติม

- หากช่องรับลมระบายความร้อนถูกปิดบัง อาจทำให้อุณหภูมิของแบตเตอรี่แรงดันสูงเพิ่มขึ้น เพื่อป้องกันแบตเตอรี่แรงดันสูง ระบบอาจจำกัดกำลังการทำงาน และอาจทำให้ไฟเตือนระบบพลังงาน หรือไฟเตือนการชาร์จแบตเตอรี่ 12V สว่างขึ้น

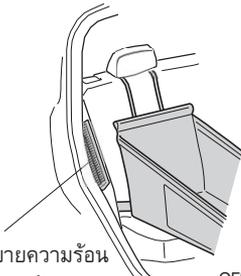

ช่องรับลมระบายความร้อน

✘ ตำแหน่งและลักษณะอาจแตกต่างกันตามรุ่นรถ

QF527101T


## วิธีการใช้งาน



คำแนะนำ

- ห้ามใส่วัตถุมีคม อาจทำให้เบาะเสียหายได้
- เปิดซิปของเบาะนั่ง นำสวิตช์เลี้ยงเข้าด้านใน จากนั้นปิดซิปให้สนิท

ช่องสำหรับติดตั้งสายจูง  
ป้องกันสวิตช์เลี้ยงกระโดดออก  
นอกตัวรถ (จำหน่ายแยก)

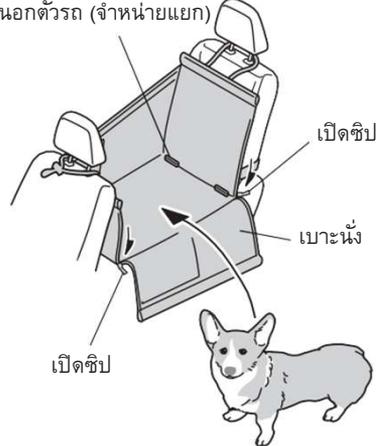

เปิดซิป

เปิดซิป


เบาะนั่ง

QF527082T



ข้อมูล

- เชือกรัดแผ่นรองเบาะสำหรับสัตว์เลี้ยง อาจมีการเคลื่อนได้ ขึ้นอยู่กับขนาดของสุนัข ในกรณีดังกล่าว ให้ผูกเชือกยึดปลายสายไว้อีกชั้นหนึ่ง

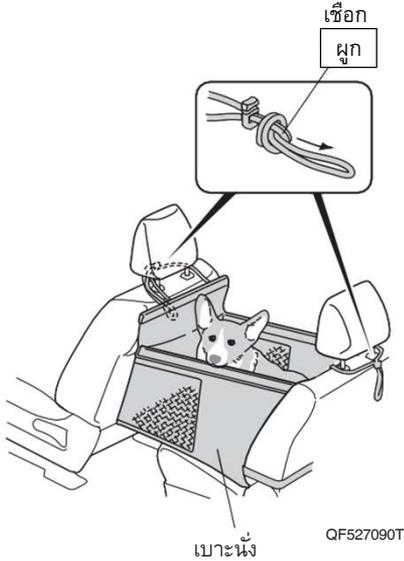

## วิธีการดูแลรักษา

### <ก่อนทำความสะอาด>

- ถอดกระดุมกุดของเบาะนั่งออก แล้วนำท่อทั้ง 4 ชิ้นออก เปิดซิพของเบาะนั่งและนำแผ่นรองนอนออก

### <วิธีการซักทำความสะอาด>

- ซักด้วยน้ำสะอาดหรือน้ำอุ่นที่อุณหภูมิประมาณ 30°C ด้วยการซักมือหรือเครื่องซักผ้าที่มีความจุ 8 กก. ขึ้นไปหลังจากซักเสร็จ โปรดตากในที่ร่ม อากาศถ่ายเทได้สะดวกจนแห้งสนิท



คำแนะนำ

- ห้ามใช้ทินเนอร์หรือสารเคมีใดๆ เพราะอาจทำให้เบาะนั่งเกิดการเสื่อมสภาพหรือเปลี่ยนรูปได้

**กรุณาสแกน QR CODE**  
**เพื่อรับชมวิดีโอประกอบการใช้งานเพิ่มเติม**  
**(มีเฉพาะวิดีโอภาษาอังกฤษที่นั่นเท่านั้น)**



<https://www.youtube.com/watch?v=ScJJwa8cBe0>

